

L'Art du Jardin

Vulcano 3 Premium


Manuel de montage



Creation L'Art du Jardin

123 Faubourg des Vosges

68700 Cernay France

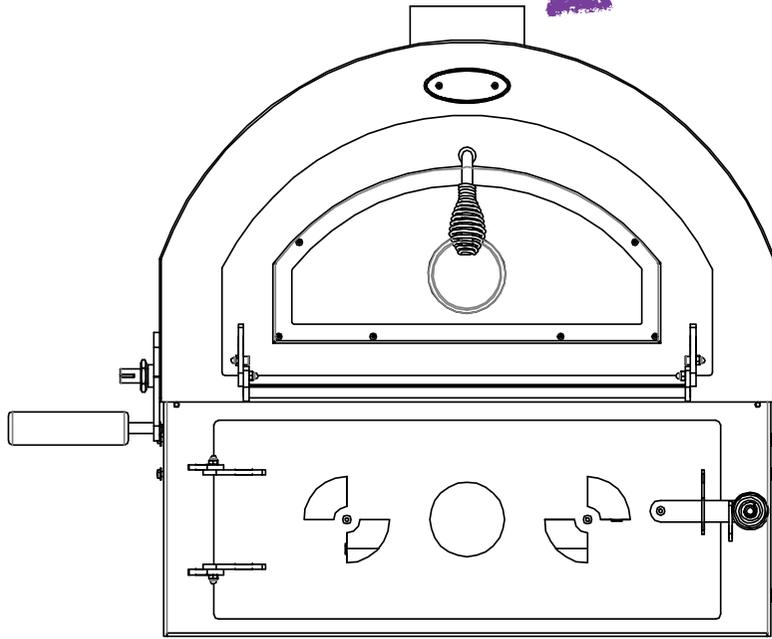


Sortir le corps du four de l'emballage. Enlever délicatement de l'intérieur du four : le foyer, le tiroir à cendres et la pierre. Tenez les à l'écart.

Etape 1

Etape 3

Dévisser les 4 vis des emplacements des pieds et les utiliser à l'étape 4 pour fixer les pieds.

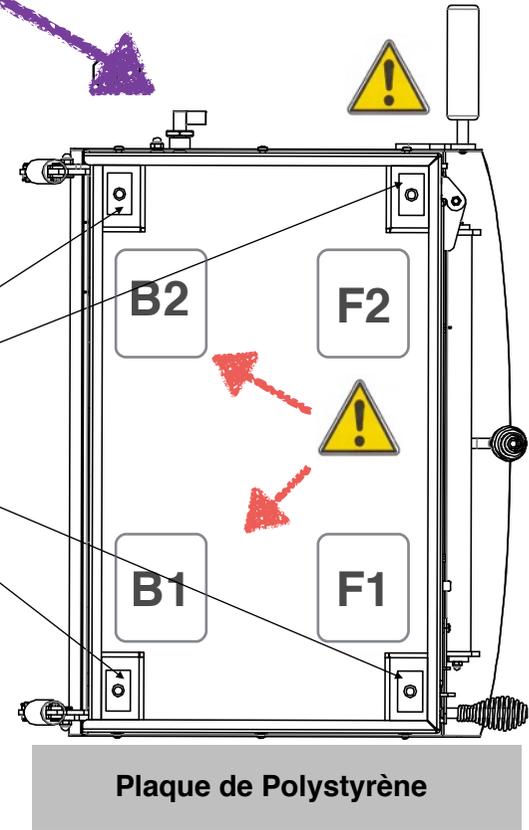

Installer le four sur un sol plat dans la position indiquée sur le dessin : les portes à droite. Utiliser une plaque de polystyrène expansée de l'emballage pour poser le four.

Etape 2



Attention : toujours en position couché, mettre les roues auto-bloquantes à l'avant. Les roues standard à l'arrière



Remarque : Il est très important de bien positionner les pieds du four. En effet, les pieds avant sont droits alors que les pieds arrière ont un angle. Respecter bien la position des pieds arrière qui ne sont pas droits contrairement aux pieds de devant.

Etape 4





Après avoir positionné les pieds en respectant la forme des pieds, ne serrez pas à fond les vis qui maintiennent les pieds au four.



N° 1 et 2 Auto-lock devant



N° 3 et 4 à l'arrière

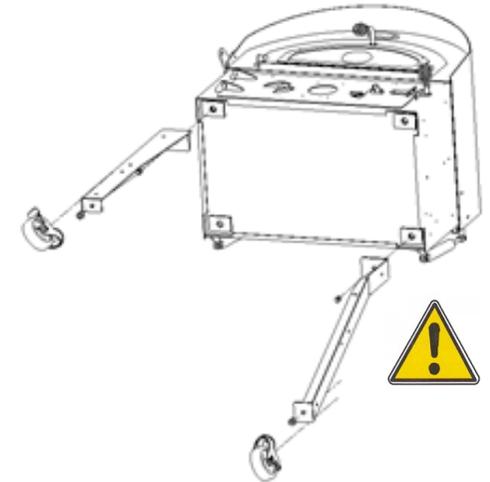
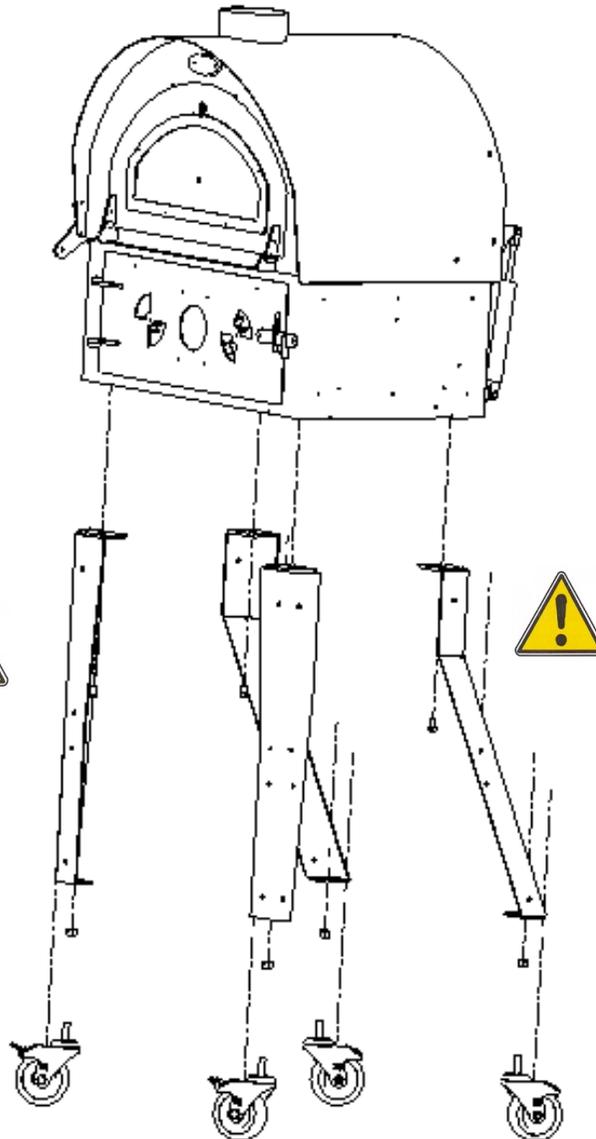


A ce stade ne serrez pas à fond les vis des pieds les boulons des roues peuvent être vissés à fond

Etape 5




Le four toujours en position couchée, posez la plaque horizontale à l'emplacement prévu comme indiqué sur le schéma. Ne pas serrer à fond les boulons.

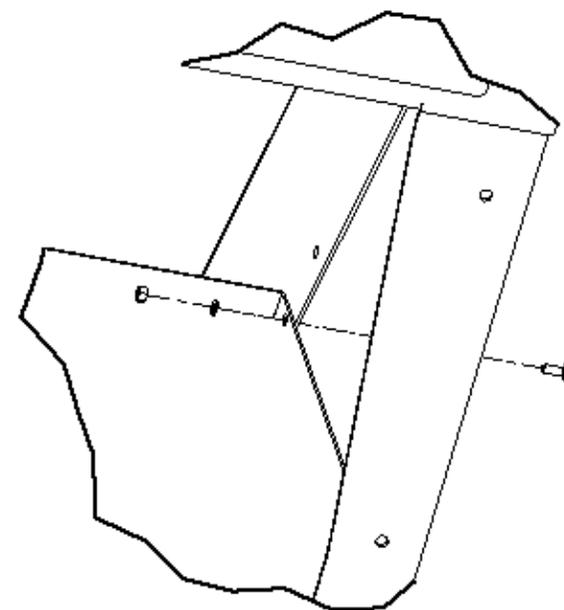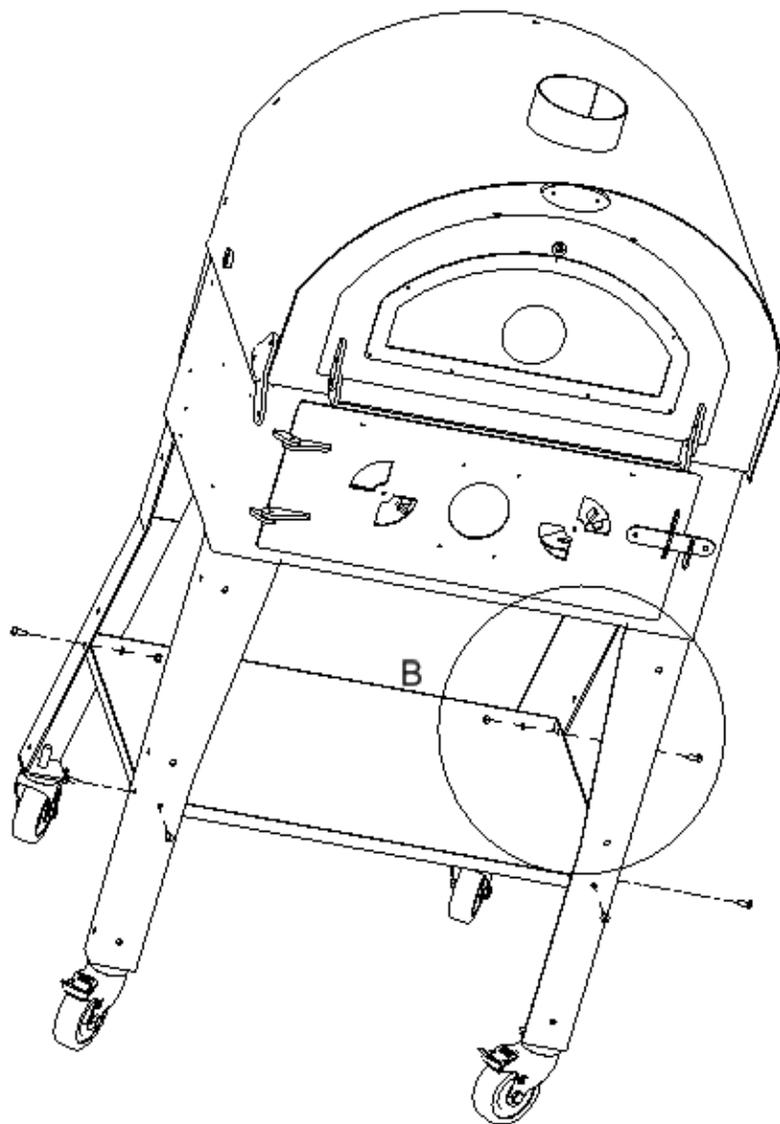

Etape 6




Relever le four sur une surface plane avec l'aide d'une personne. Serrer à fonds les vis des pieds au corps du four et les boulons de la tablette. Ensuite fixer les plaques de côté et la plaque de la façade avant.

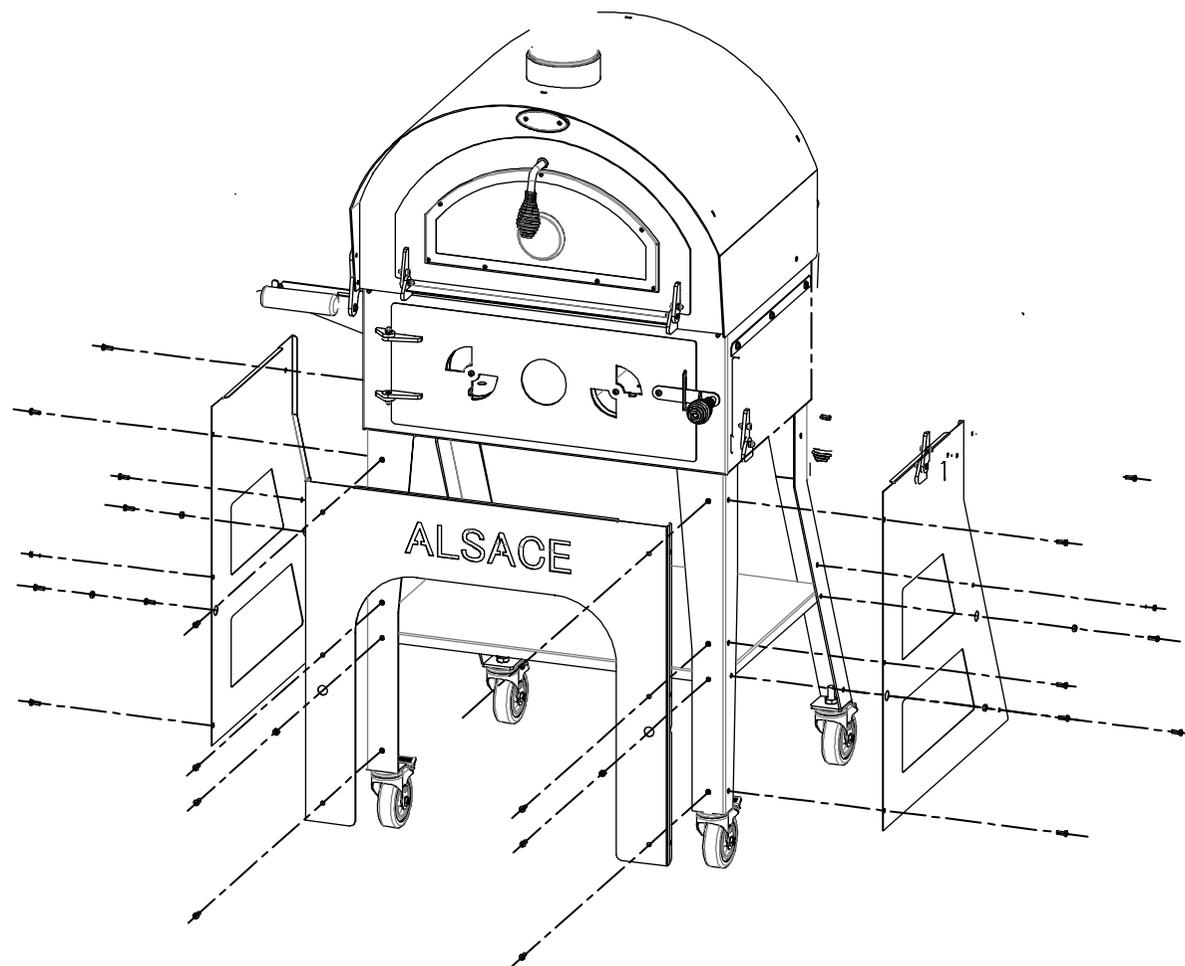


Après avoir relevé le four, serrer bien à fonds les vis et boulons des pieds et de la tablette


Etape 7

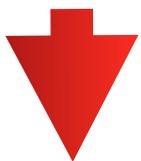



Fixer la poignée
d'ouverture du four et
les poignées de portes
comme indiqué.

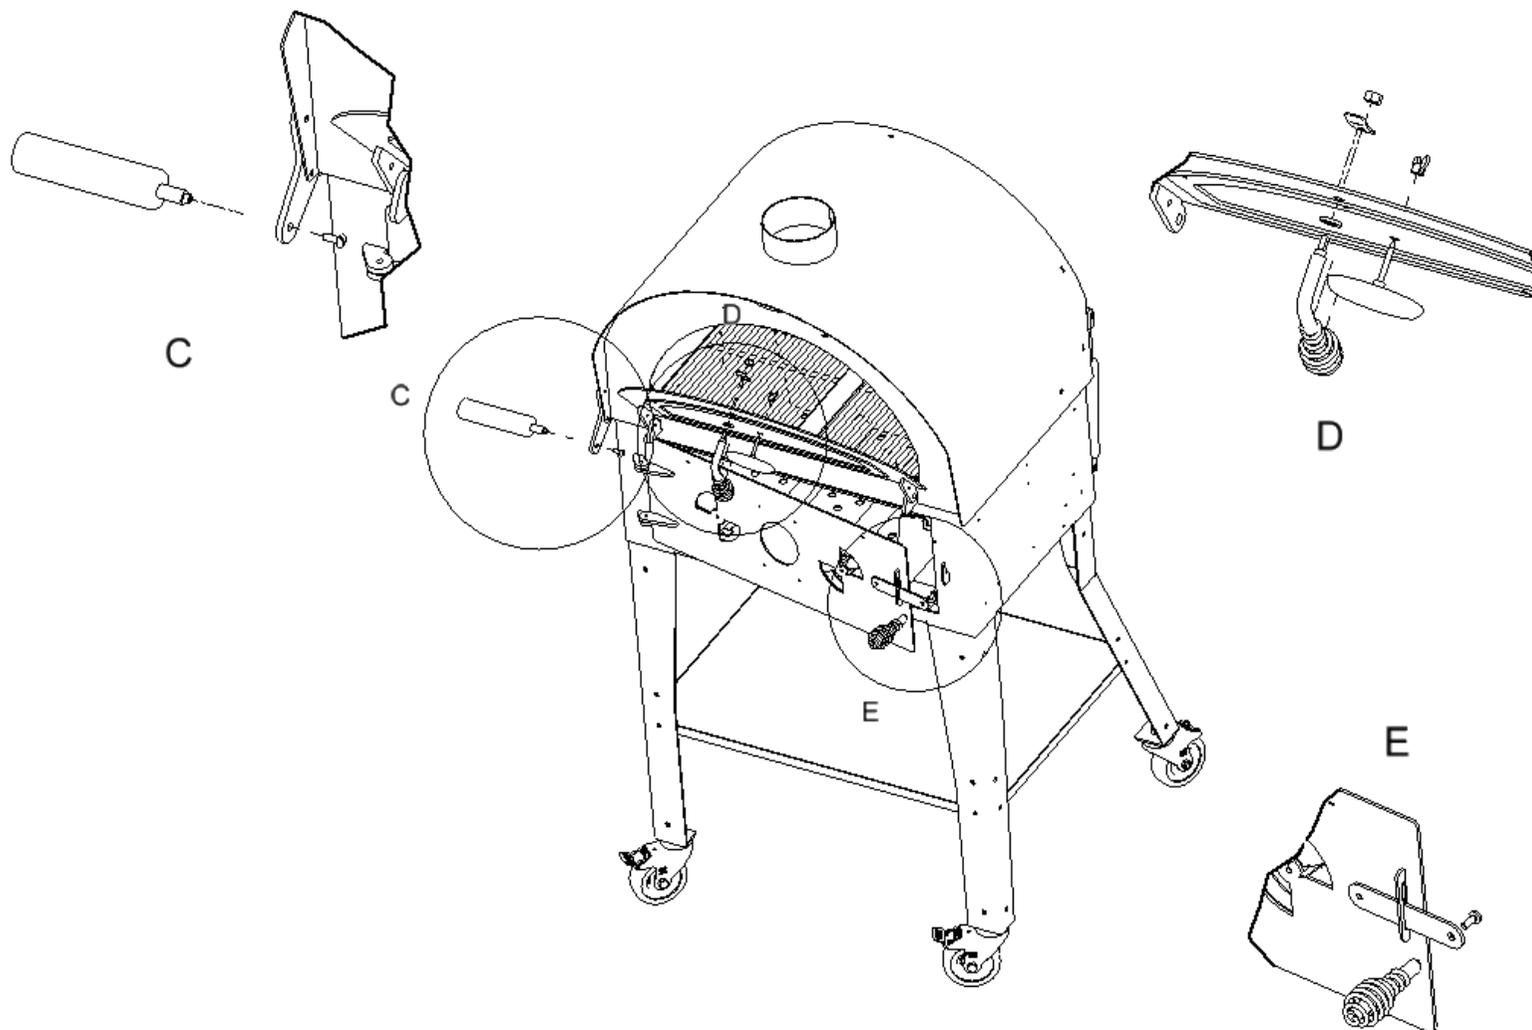


Etape 8

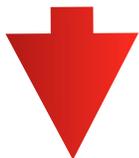

Dévisser les vis du côté gauche du four et monter l'étagère.

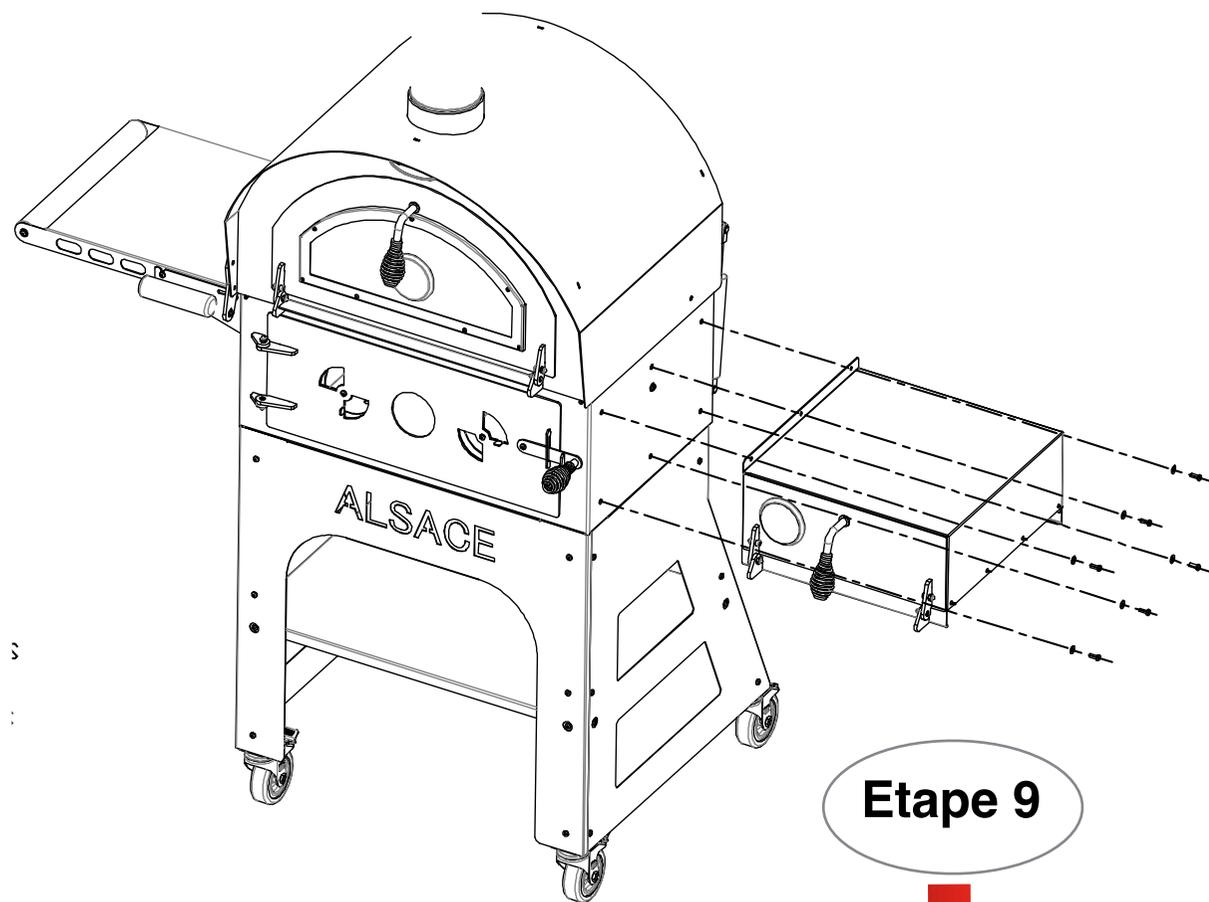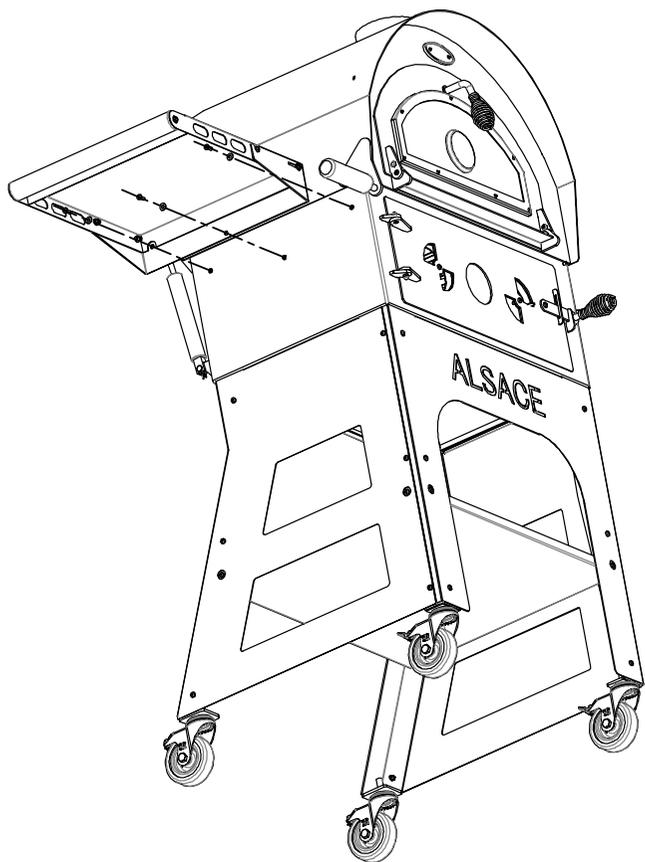


Etape 9

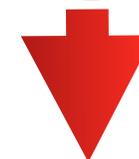


Dévisser entièrement les 3 vis supérieures qui se trouvent sur le côté droit du four. Ne dévisser que d'un demi-centimètre les 3 vis inférieures poser le caisson chaud comme indiqué à droite.

Etape 10

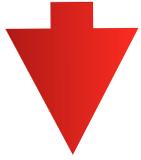

**Insérer le cendrier
et le bac du foyer**

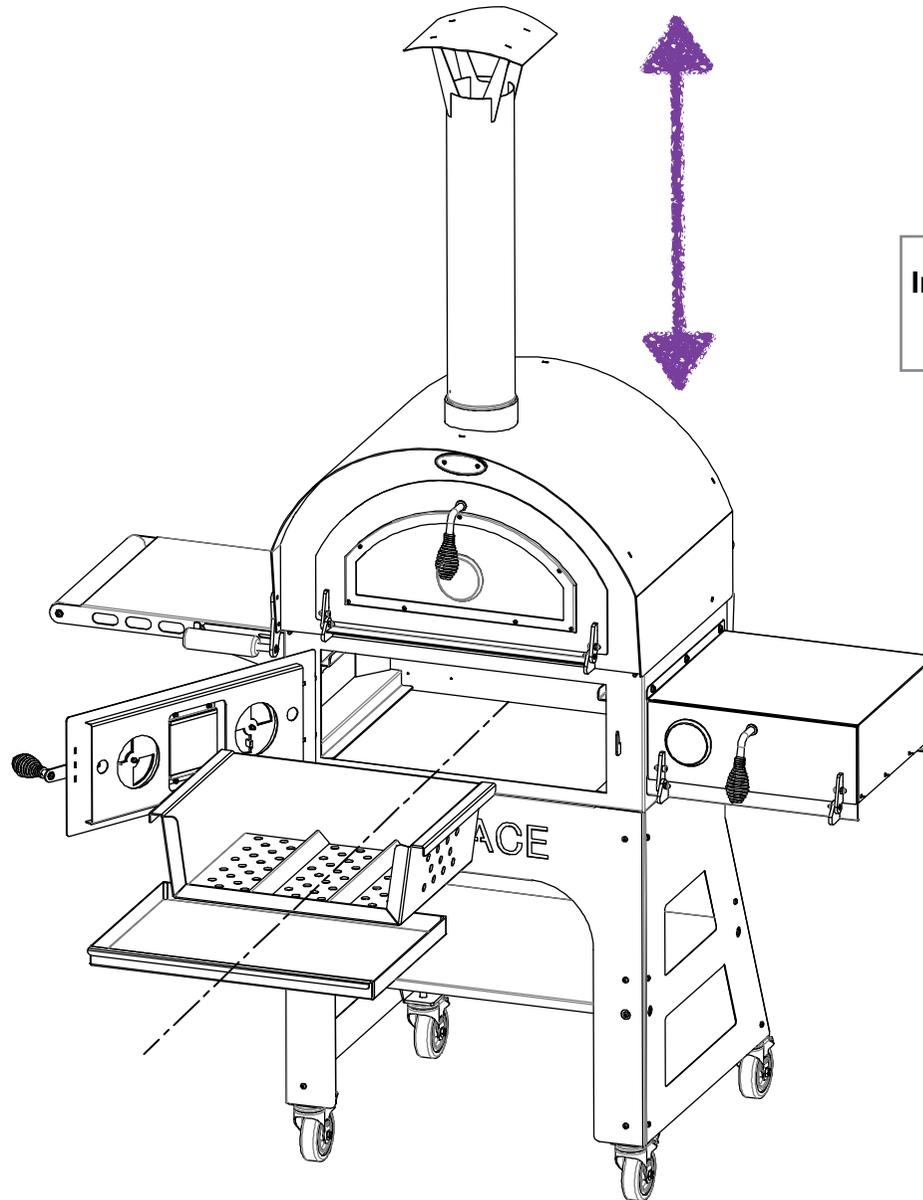

Etape 11



**Insérer la cheminée et
son chapeau**




Votre Barbecue !




Votre Four !


Tablettes latérales et
caisson de maintien
au chaud en option
sur commande

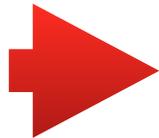


Maintenant Cuisinez !

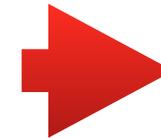

Etape 11

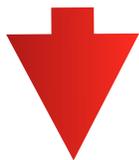

Insérer la grille du BBQ
après avoir ouvert le four

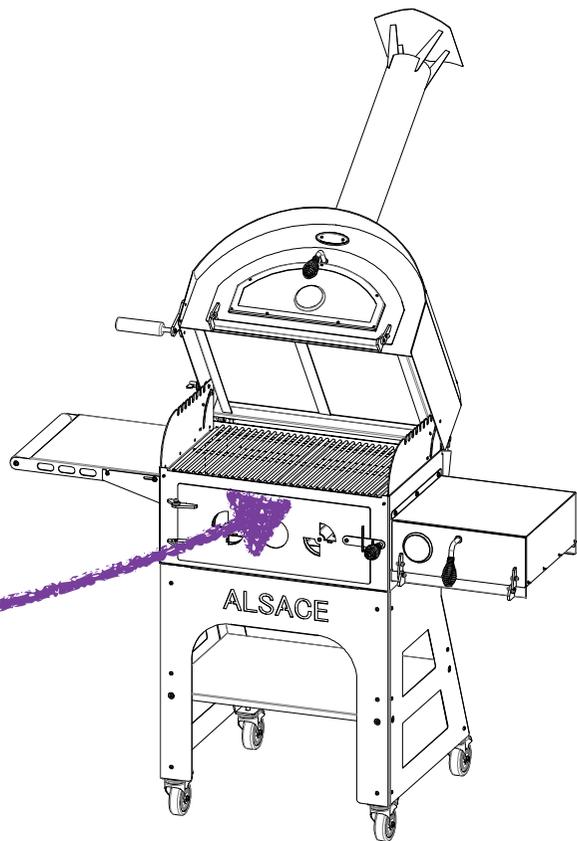

Etape 12



Fermer le four et poser les
2 pierres délicatement

